



NÁVOD NA SESTAVENÍ NAHÁNĚCÍ SOUPRAVY


ECONOMY

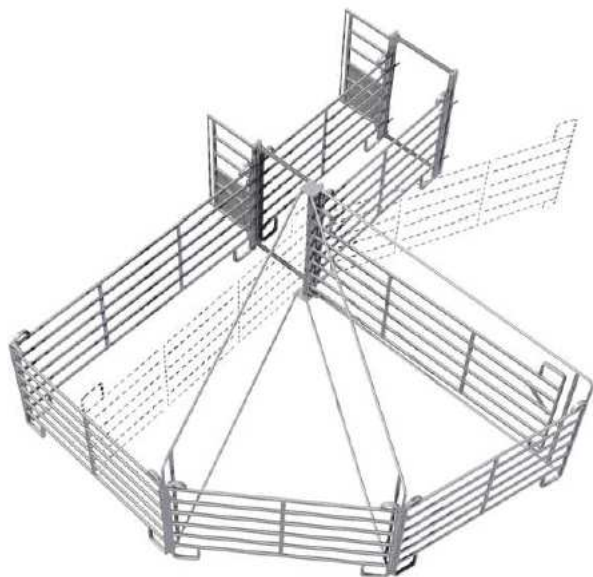


STANDARD

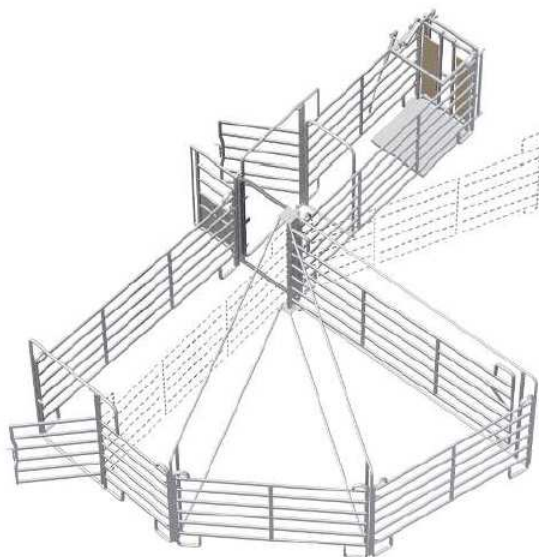

STANDARD+

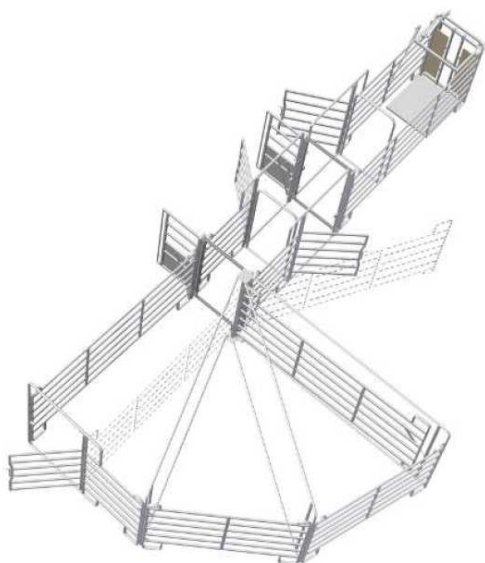

STANDARD KOMPLET

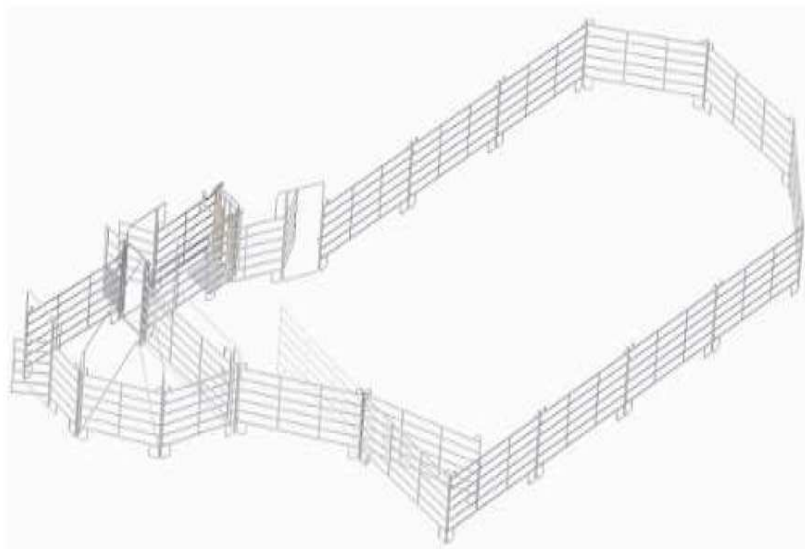

V. RACEK

Díly pro základní naháněcí ohradu

- 1x Posuvné dveře s předvrtanými otvory.
- 2x Základní panel 3,6 m + 2x prodlužovací spona 5/4.
- 3x Základní panel 2,4 m (u provedení STANDARD 1x panel s dveřmi).
- 3x Vyztužovací rám.
- 1x Spodní deska otočného zařízení s krycí gumou.
(deska, čep, 3x závlačka, 1x šroub 12x65mm, 1x matka 12mm, 1x šroub 6x50mm)
- 1x Otočný sloup.
(trubka 5/4, 1x šroub 8x60mm, 2x třmen 5/4, 5x matka 8mm)
- 1x Zajišťovací čep na dveře.
(vnitřní a vnější trubka, 2x třmen 5/4, 4x matka 8mm)

Další díly pro základní manipulační uličku

ECONOMY	STANDARD	STANDARD+	
1	0	1	ks posuvné dveře
0	1	1	ks základní panel 3,6m
0	1	3	ks základní panel s dveřmi 3,6m
2	0	0	ks základní panel 2,4m
0	1	1	ks chomoutová zábrana

1. Na vybrané místo postavte posuvné dveře. Rozmyslete si směr manipulační uličky a místo pro naháněcí ohradu, popřípadě si rozměřte další návaznost na shromažďovací ohradu. Do sloupku dveří (na druhé straně, než na kterou se dveře otevírají) zasuňte spodní desku (spodní deska má přivařený středový čep) tak, aby byl dovnitř naháněcí ohrady, zajistěte šroubem 10mm). Deska je opatřena dvěma otvory pro ukotvení k podkladu (šroub, trn ...)



V. RACEK

2. Ke dveřím pro zajištění stability připojte panely manipulační uličky. Shora zasuňte do rámu dveří horní desku (bez středového čepu) a zajistěte šroubem jako u spodní desky.

Při manipulaci se může stát, že se do uličky dostane více než jedno zvíře. Pokud jsou použity panely s dveřmi, lze panely vyztužit např. rozpěrným rámem (není součástí dodávky soupravy), nebo jinou vhodnou výztuhou.

3. Souběžně s manipulační uličkou připojte pomocí prodlužovacích třmenů krajní panel naháněcí ohrady 3,6 m. K němu pod úhlem cca 95° připojte panel 2,4 m (pokud máte provedení s dveřmi, připojte jej k prvnímu panelu stranou s dveřmi).



Rozpěrný rám



4. Dalším krokem je postupné připojování vyztužování vyztužovacích a obvodových rámců. Vyztužovací rám se otvory nasadí na volném konci na čepy na spodní a horní desce a zajistí závlačkou. Rámy jsou opatřeny dvěma otvory. Použití je podle terénu, ve kterém se ohrady staví.



Na druhé straně se rámy zafixují u spojů obvodových panelů



5. Trubky 5/4 otočného zařízení nasuňte na čep spodní desky (předvrtanými otvory nahoru) a vložte do ní čep horní desky. Proti vysunutí trubky a čepu se do připravených otvorů zašroubují zajišťovací šrouby. Na trubku se pomocí třmenů připojí naháněcí dveře (základní panel 3,6 m). Panel lze otočit z důvodu zvýšení průchodnosti terénem. Pro zamezení sjíždění třmenů se pod horní třmen zasune zajišťovací šroub.



6. Na druhou stranu naháněcích dveří přišroubujte s pomocí dvou třmenů zajišťovací kolík.



7. Nakonec doplňte manipulační uličku o díly podle zvolené sestavy a dostavte navazující hrazení shromažďovací ohrady podle Vašich podmínek

UPOZORNĚNÍ:

- Dbejte na správné propojování panelů.
- Panely by měli mít co možná nejmenší vůli ve spoji.
- Umožňuje-li to délka řetízku, omotávejte vždy dvakrát.
- Zamezte nadměrného namáhání a řetízek vždy nejprve provlečte okem a poté jej ukotvěte v drážce.



V případě přímého kotvení v drážce může dojít k poškození.

V. RACEK



Protáhněte vždy nejprve řetízek okem.



V případě manipulace s většími zvířaty, je dvojitě omotání nutné.